




## Esquema de ligação

### Esquema de Ligação **ATENÇÃO**

Antes de iniciar a instalação verifique se a tensão da rede elétrica corresponde a tensão de operação do fotocontrolador.  
**Desligue a energia antes de efetuar a ligação.**

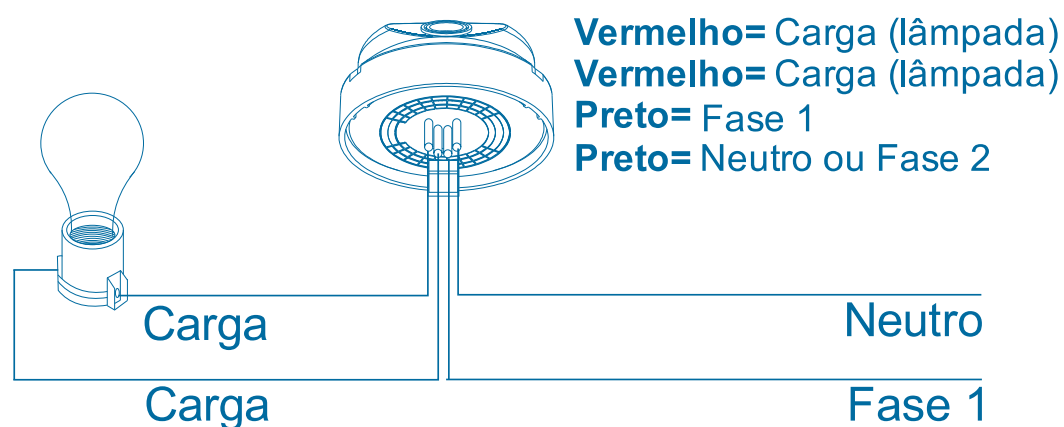

O fotocontrolador pode ser instalado entre **FASE/FASE**, desde que a **tensão entre as fases seja a mesma nominal do fotocontrolador.**



### Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: [contato@exatron.com.br](mailto:contato@exatron.com.br)

[www.exatron.com.br](http://www.exatron.com.br)

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS