

- A **Exatron** não se responsabiliza pelo uso do produto fora das especificações;
- Verifique o tipo de carga que irá utilizar e siga rigorosamente a orientação da potência;
- Contém (1) uma unidade;
- Validade indeterminada;
- Composição: componentes plásticos, componentes eletrônicos e ligas metálicas;
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio;
- **Responsabilidade Ambiental Compartilhada e Educação Ambiental:** o consumidor pós-consumo deste produto deverá devolvê-lo ao revendedor **Exatron** para logística reversa e destinação ambientalmente adequada. Não dispor em lixo urbano.

exatron

1 ano de
Garantia

Relé Fotocontrolador

VERIFIQUE A TENSÃO E POTÊNCIA DE COMANDO NO VERSO



0800 541 3310

www.exatron.com.br



RELÉ FOTOCONTROLADOR EXATRON

ECONOMIA E SEGURANÇA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INDUSTRIAL E COMERCIAL. Ideal para o acionamento de pontos luminosos e outras cargas. Mantém acesas luminárias na ausência de luz natural.

FUNCIONAMENTO DO RELÉ FOTOCONTROLADOR

1 – Conecte o **Relé** na tomada de relé conforme esquema de ligação e observe que a lâmpada permanecerá acesa, pois o contato é (**NF**) Normalmente Fechado. Na presença de luz aguarde o tempo de retardo do **Relé** (de 1 a 5 minutos dependendo da luminosidade do ambiente) e a lâmpada desligará, o que indicará que o **Relé** está atuando.


2 – A vantagem do retardo é que o **Relé** fica insensível às variações bruscas de luminosidade, como: relâmpagos, faróis e *laser pointers*.

3 – Mais informações, acesse: exatron.com.br

ATENÇÃO: este produto sai testado (OK) de fábrica.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ATENÇÃO

Antes de iniciar a instalação verifique se a **tensão da rede elétrica** corresponde a **tensão nominal** do Relé. **Desligue a energia** antes de efetuar a ligação.

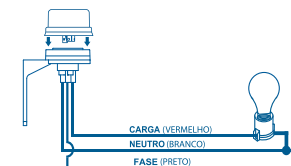

Cores no padrão ABNT NBR 5123: 2016.

O relé pode ser instalado entre **FASE/FASE**, desde que a **tensão** entre as fases seja a mesma nominal do relé.

ATENÇÃO: a tomada de relé não acompanha o produto e é vendida separadamente.

Para o controle de cargas acima da capacidade nominal do Relé Fotolétrico utilize uma Chave Comando de Grupo.

exatron

Exatron Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br - Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
Indústria Brasileira

FLP030 REV.0